



دفترچه راهنمای  
گازهای صفحه ای



نگین آشپزخانه شماست...



نگین آشین خانہ شہادت...

## سخنی با شما


از انتخاب محصول ما کمال تشکر را داریم و از اعتماد شما به این برند سپاسگزاریم. توجه زیادی برای افزایش رضایتمندی مشتریان محترم شده است که از لحاظ کیفیت، تکنولوژی و مواد اولیه با کیفیت در سطوح بالای تولید ارائه شده و در این راه کیفیت و خدمات را متمایز ندانسته ایم و آن را حق مسلم مصرف کننده می دانیم.

خواهشمند است جهت بهره از نصب رایگان، ضمانت محصول و خدمات پس از فروش تنها از نمایندگیهای مجاز نسبت به نصب و راه اندازی محصول اقدام نمائید.

### توصیه های قبل از نصب :

۱) نصب اجاق گاز باید توسط افراد ذیصلاح (سرویس کار مجاز) صورت گیرد.

۲) محل استقرار اجاق گاز بایستی به گونه ای باشد که فاصله اجاق

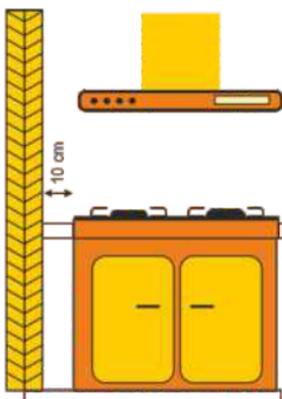

از دیواره پشت ۵ سانتی متر، از دیواره کناری ۱۰ سانتیمتر و سطح زیر اجاق نیز باید حداقل ۱۰ سانتیمتر فضای خالی داشته باشد.

۳) حداقل فاصله عمودی لازم بین صفحه رویی گاز تا سطوح قابل اشتعال بایستی ۶۵-۷۰ سانتیمتر باشد.


۴) محل استقرار گاز باید حتما دارای تهویه مناسب بوده و دور از جریانات شدید هوا باشد.

۵) این دستگاه برای گاز شهری تنظیم شده است.  
 ۶) از دستکاری قسمتهای داخلی محصول جدا خودداری فرمائید.  
 ۷) برای اتصال محصول به گاز شهری از یک شیر گاز انحصاری استفاده کرده و از بکار بردن سه راهی مشترک با مصرف کننده های دیگر جدا خودداری فرمائید.

### توجه :

این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال ایجاد ضرر و زیان به شخص یا اجاق گاز که بر اثر بی توجهی به نکات بالا بوجود آمده باشد را نمی پذیرد.


## مشخصات پلاک اجاق گاز

QC1	 اجاق گاز رومیزی نگین الماس	
	نوع گاز مصرفی : طبیعی <input checked="" type="checkbox"/> فشار گاز طبیعی ۲۰ میلی بار سال تولید : 1401 ساخت ایران	توجه: این اجاق گاز فقط برای مصرف گاز شهری تنظیم گردیده است. قدرت حرارتی هر مشعل بر حسب کیلو وات مشعل پلو پز    مشعل بزرگ    مشعل متوسط    مشعل کوچک
QC2	ولتاژ برق مصرفی 220V    فرکانس 50HZ	2/87    2/18    1/68    1/29
	شماره سریال :    مدل :	راندمان مشعل های فوقانی بالای ۵۲٪ میباشد
	اخطار : این وسیله باید طبق مقررات اجاری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد. پیش از نصب با استفاده از وسیله دستورالعمل های مربوط به آن را مطالعه نمایید.	
 سیم کشی اجاق گاز توکار مسم بگرو سوشیج		فاز نول


## نصب اجاق گاز

پس از خارج نمودن اجاق از داخل کارتن ، محل استقرار اجاق گاز را آماده نموده و به ترتیب زیر عمل نمایید.

۱) سر شعله ها را از روی اجاق گاز با احتیاط جدا نمایید.  
 ۲) اجاق گاز را برگردانده و همانند تصویر ، نوار درز گیر را به نحوی که محیط پیرامون لبه خارجی ببوشاند ، بچسبانید . نوار بایستی طوری چسبانده شود که دو سر نوار روی هم قرار نگیرد و ایجاد برآمدگی ننماید.

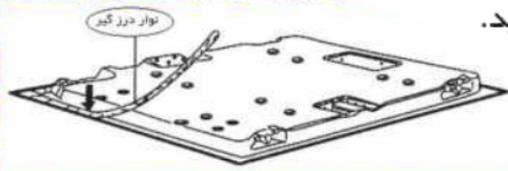


۳) اجاق گاز را در محل مورد نظر قرار داده و با استفاده از ابزار مناسب و بست های همراه مطابق شکل شاسی و اجاق گاز را به

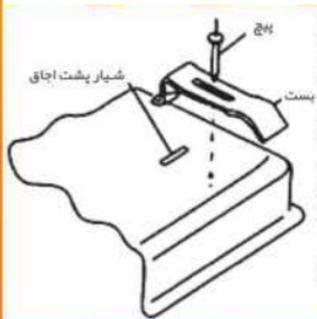

ترتیب زیر ، به کابینت متصل نمایید.  
 بست را در محل تعبیه شده در پشت اجاق گاز قرار داده و پیچ مورد نظر را تا زمانیکه بست بر روی بخش فوقانی بچسبد ، بچرخانید . دقت نمایید که پیچ بیش از حد سفت نگردد زیرا این کار موجب تغییر شکل پیدا کردن پشت اجاق گاز می گردد.

اگر ضخامت بخش فوقانی کم باشد، از بست ها در جهت مخالف بر اساس شکل زیر استفاده نمایید.

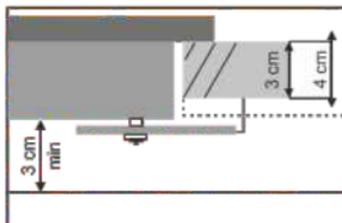

۴) سر شعله و شبکه های محافظ را با دقت مجدداً روی اجاق گاز نصب نمایید.

## اتصالات گازی

۱) شیلنگ اتصال گاز اجاق گاز را به محل مخصوص آن نصب نموده و با بست مخصوص محکم نمایید. هنگام نصب اجاق گاز از چرخاندن یا جابجا کردن زانویی از وضعیتی که در آن قرار دارد خودداری نمایید.

۲) از عبور دادن شیلنگ گاز در قسمت های متحرک کابینت (مانند کَشوها) و یا قسمتهایی که احتمال انسداد شیلنگ در آن وجود دارد خودداری کنید.

۳) این اجاق گاز برای استفاده از گاز شهری تنظیم شده است. جدول زیر قطر ژیکلور متناسب با فشار گاز مصرفی را نشان میدهد.

شعله	نوع گاز مصرفی	فشار گاز mbar	قطر ژیکلور
پلوپز	گاز مصرفی	۲۰	۱/۴ میلیمتر
بزرگ	گاز مصرفی	۲۰	۱/۲ میلیمتر
متوسط	گاز مصرفی	۲۰	۱/۱ میلیمتر
کوچک	گاز مصرفی	۲۰	۰/۹ میلیمتر

### اتصالات الکتریکی

دو شاخه مربوط به اتصال برق اجاق را به پریز برق متصل نمایید. سیم اتصال زمین (ارت) در مدل‌هایی سیم ارت داره، بایستی به شبکه اتصال زمین متصل گردد. اتصال سیم ارت به شبکه اتصال زمین ضروری بوده و در صورت حادثه به دلیل عدم رعایت آن این شرکت مسئولیتی نخواهد داشت.

### نکات ایمنی و دستور العمل های فنی

- پیش از نصب، اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز و فشار و تنظیم وسیله با آن سازگار باشد.  
- شرایط تنظیم این وسیله بر روی پلاک مشخصات آورده شده است (تصویر صفحه ۲)

- این وسیله، به یک مسیر تخلیه محصولات احتراق وصل نمی شود و باید مطابق مقررات جاری نصب گردد.

- در مورد الزامات مربوطه به تهویه، باید دقت خاصی مبذول نمود.

اجاق گاز نئگین الماس  
NEGIN ALMAS

- اگر بوی گاز را احساس کردید، شیر اصلی گاز را ببندید و پنجره ها را باز کنید. به کلید های برق دست نزنید و برق را خارج از محل نشت گاز قطع نمایید. شعله های روشن را خاموش نمایید.

- از نگهداری و یا استعمال بنزین یا مایعات و گازهای قابل اشتعال در مجاورت اجاق گاز خودداری نمایید.

- هر سه ماه یکبار کلیه اتصالات را از نظر نشت گاز با کف و صابون آزمایش کنید.

- از ریختن مایعات سرد روی سر شعله ها و یا شبکه های محافظ حین استفاده و یا هنگامیکه اجاق گاز تازه خاموش شده است و قطعات آن هنوز داغ هستند، خودداری نمایید.

- از قرار دادن ظروفی که محیط آنها از اطراف رویه اجاق گاز بیرون میزند و یا شعله پخش کن هایی که باعث هدایت شعله به اطراف می شوند بپرهیزید.

- این وسیله تنها برای پخت و پز طراحی و ساخته شده است، لذا هرگز برای گرمایش از آن استفاده ننمایید.

- از شبکه محافظ اجاق گاز بدون پایه لاستیکی استفاده نکنید زیرا آنها بدون این شبکه ها ناپایدار هستند.

- در صورتیکه غذا سر برود، فوراً روی سرپوش و سرشعله را بعد از خنک شدن تمیز نمایید.

- اجازه ندهید سرکه، قهوه، شیر، آب لیمو و آب گوجه به مدت زیادی بر روی سطوح لعاب شده باقی بماند و از بخار آب برای تمیز کردن اجاق گاز استفاده نکنید.

- شیشه گاز را پس از استفاده تمیز نمایید. (در مورد گازهای شیشه ای)

- در صورتیکه فنک ها کثیف شده باشد عمل جرقه زدن به خوبی انجام نمی گیرد. برای این منظور همواره آنها را با یک برس کوچک غیر فلزی تمیز نمایید. همچنین دقت کنید که فنک ها در معرض فشار یا ضربه شدید قرار نگیرد.

- برای روشن شدن شعله کفایست پیچ کنترل شعله مورد نظر را فشار داده و آنرا به سمت چپ بچرخانید. عمل فشار دادن پیچ را به مدت پنج ثانیه پس از روشن شدن شعله ادامه دهید.


- اگر پس از برداشتن فشار دست شعله خاموش شد ، پیچ را در وضعیت حداکثر قرار داده و این عمل را تکرار کنید اما این بار در حالیکه شعله روشن است پیچ را برای مدتی طولانی تر در حالت حداکثر شعله نگهدارید.

- برای مصرف بهینه گاز پس از به جوش آمدن مایع درون ظرف مقدار شعله را کم کرده و روی ظرف را با درپوش مناسب بپوشانید.  
- همیشه ظرف را در مرکز شعله قرار دهید و ظرفی را برای پخت و پزانتخاب کنید که بزرگی آن متناسب با سرشعله مورد نظر باشد.  
جدول زیر قطر ظرف مناسب با توان هر شعله را نشان می دهد.

شعله	توان مشعل	حداقل قطر ظرف	حداکثر قطر ظرف
کوچک	1/29 kw	100 میلیمتر	120 میلیمتر
متوسط	1/68 kw	120 میلیمتر	200 میلیمتر
بزرگ	2/18 kw	200 میلیمتر	230 میلیمتر
پلو پز	2/87 kw	240 میلیمتر	280 میلیمتر

### ■ نقشه کشی سیم کشی

نقشه سیم کشی اجاق پنج شعله

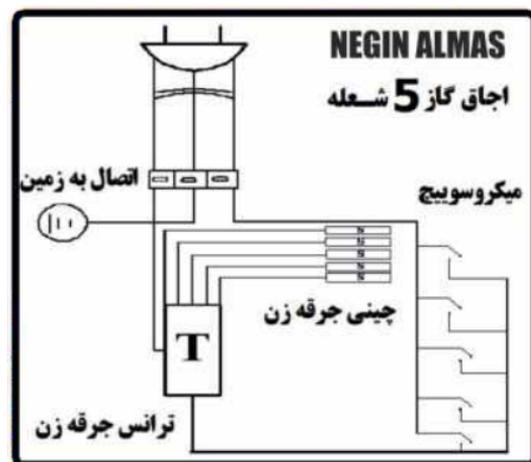

## ■ عیب یابی

چنانچه هنگام استفاده از محصول دچار مشکل شدید، ممکن است بتوانید با یک بررسی ساده و استفاده از جدول زیر مشکل را حل نمایید. در غیر این صورت با تکنسین های مجاز تماس حاصل فرمایید.

نوع نقص	علت احتمالی	راه حل
نقص الکتریکی در دستگاه	فیوز اشکال دارد	تعویض فیوز
فندک الکتریکی کار نمی کند	وجود جرم و مواد پاک کننده بین فندک و سر شعله	تمیز کردن فضای بین فندک و سر شعله
شعله ها یکنواخت نمی سوزد	اجزای سر شعله به درستی در جای خود قرار ندارند	نصب اجزای سر شعله در جای خود
جریان غیر طبیعی گاز و یا عدم وجود گاز	جریان گاز در شیرمیان قطع و یا کپسول خالی می باشد	باز کردن شیر میانی و یا تعویض کپسول
استشمام بوی گاز در آشپزخانه	- یکی از پیچ های کنترل باز است - شیلنگ گاز در وضعیت نامناسب قرار دارد - نشت احتمالی در محل اتصال کپسول است	- چک پیچ های کنترل - تعویض شیلنگ گاز - چک محل اتصال کپسول
نقش در عمل ترموکوپل	- تجمع دوده در انتهای ترموکوپل - کثیف بودن سوراخ های سر شعله	- پاک کردن دوده ها و سوراخ های سر شعله

NEGIN ALMAS

اجاق گاز تکنسین آلماس  
NEGIN ALMAS

## ■ شستشوی دستگاه

- شستشوی دستگاه بایستی زمانی که سرد است انجام گیرد.
- برای شستشوی شبکه های محافظ از یک اسفنج به همراه آب و صابون استفاده شود. برای تمیز کردن آنها هرگز از مواد ساینده و یا ابزار های برنده استفاده نکنید.
- برای تمیز نگه داشتن سر شعله ها باید مرتباً آنها را در آب و صابون غوطه ورنموده و با یک برس فلزی سر شعله را تمیز کرده تا سوراخ ها و شیارها از جرم پاک شوند و شعله به طور مناسب بسوزد. لازم به ذکر است که سر شعله بایستی قبل از جا زدن کاملاً خشک شده و هنگام جازدن آنها مطمئن شوید که به طور صحیح قرار گرفته باشند.
- برای تمیز کردن صفحه استیل از یک اسفنج و آب و صابون استفاده کنید. این کار را هنگامیکه دستگاه کاملاً سرد است انجام دهید. هرگز از مواد پاک کننده و یا ساینده و همچنین اشیا تیز مانند سیم ظرفشویی، چاقو و غیره برای تمیز کردن صفحه استیل استفاده نکنید.

## ■ نکته

لطفاً پس از شست و شو و تمیز کردن اجاق گاز در صورت روشن نشدن شعله از جایگزاری درست مجموعه سرشعله (رینگ و لید) اطمینان حاصل فرمایید.



نئین آئینہ خانہ شہادت...



نگین آشپزخانه شامت...



اجاق گاز ننگین الماس

NEGIN  
ALMAS